


# **KF5**bless **USER MANUAL**

MANUAL DE UTILIZADOR  
MANUEL DE L'UTILISATEUR  
MANUAL DE USUARIO

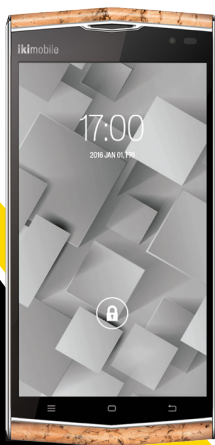

**iki**mobile **k**<sup>®</sup>



The contents of this manual may differ in certain aspects from the description of your phone, depending on its software version and your mobile operator.

### **How to Use the Phone Keys**

In any screen, tap the "Return" key to return to previous screen or exit the application. Tap the "Home" key to return to the Home screen. Tap the "Menu" key to use the Settings/Option menu. Tap the "On/Off" button to turn the screen on or off and block the screen. Long press "On/Off" to shut down or restart your mobile. Press and hold the "On/Off" button and then press the volume down key to capture a screen shot.

### **Language**

Tap the "Settings" icon. Scroll down and tap the "Language and Input", then choose language in the "Language" field.

### **Calls**

Press the "Contact" icon, e-mail, message or any number on the phone to make a call. Or make a call by inputting the number on the dial keyboard on the "Dial" application.

### **Message**

Tap the "Messaging" icon to send messages to your contacts. Input a name or a number on the receiver field or choose someone from your contact list, then press the send button after writing your message. Press the "+" button if you want to attach a picture, a video, a file, etc.

### **Writing and Copying a Text**

Mobile phone will make recommendations while you write. If you want to copy or cut a text, long press the text for a few seconds and use the selecting arrows to select a specific part, or use the "Select All" option and copy and/or paste your text.


### **Camera**

Tap the "Camera" icon to start. The phone supports a variety of options, as HDR panoramic, automatic smile detection, etc. Voice control allows group or family pictures without touching the phone.

### **Gallery**

Tap the "Gallery" icon to open the gallery to browse your photos, tap in a photo to open it. Tap  to enter the edition mode. You can add color filters, effects, rotate, add frames, etc.

### **Video Camera**

Tap the "Camera" icon to open the camera and switch to video mode. Tap the icon  to record videos.

### **Mail**

Tap the "E-mail" icon. After setting your e-mail account, you can send and receive e-mails in your phone, anywhere you may be.

### **Music**

Tap the "Music" icon, and listen to your music. Playlists can be categorised by artists, albums and others.

### **FM Radio**

Connect the earphones to the audio jack, tap the "Radio" icon and select frequency.

### **Theme**

Tap the "Settings" icon and select "Wallpaper", select a picture and then tap "Set as wallpaper".

A descrição deste manual pode conter algumas diferenças em relação ao seu telefone em função da versão do software ou do seu operador telefónico.

### **Como usar as teclas do smartphone**

Em qualquer ecrã toque "Retroceder" para voltar à interface anterior ou sair. Toque no ícone "Home" para voltar ao ecrã inicial. Toque no ícone "Menu" para aceder às Definições/Opções. Pressione o botão "On/Off" para desligar ou reiniciar o telemóvel. Mantenha pressionado o botão "On/Off" e pressione o botão para reduzir o Volume para fazer uma captura de ecrã.

### **Idioma**

Toque no ícone "Definições", e depois em na opção de idioma e escrita para definir a sua escolha.

### **Chamadas**

Pressione o ícone de "Contacto", ou e-mail, mensagem ou qualquer número no seu telefone para efectuar uma chamada. Ou faça-a digitando o número no seu campo específico.

### **Mensagens**

Toque o ícone "Mensagens" para enviar mensagens aos seus contactos. Digite um nome ou número como destinatário ou escolha alguém dos seus contactos, escreva a mensagem e pressione o botão "Enviar". Pressione o botão "+" para anexar uma imagem, vídeo, ficheiro, etc.


### **Escrever e Copiar um Texto**

O telemóvel fará recomendações enquanto escreve. Se quiser copiar ou cortar um texto, mantenha pressionado o texto durante alguns segundos e use as setas de selecção para escolher uma parte específica, ou use "Seleccionar Tudo" e copie e /ou cole o seu texto.

### **Câmara**

Toque o ícone "Câmara" para iniciar a função. O telemóvel suporta uma variedade de opções, como panorâmica HDR, detecção automática de sorriso, etc.. O controlo de voz permite tirar fotos de família ou grupo sem tocar no telemóvel.

### **Galeria**

Toque no ícone "Galeria" para abrir a galeria e navegar pelas suas fotos e vídeos. Toque numa fotografia para abri-la. Toque em  para entrar no modo de edição, onde pode adicionar filtros, rodar a imagem, adicionar molduras, etc.

### **Câmara de Vídeo**

Toque no ícone "Câmara" para iniciar a função e alternar para modo de vídeo. Toque no ícone  para gravar.

### **E-mail**

Toque no ícone "E-mail". Após definir a conta de e-mail, poderá enviar e receber e-mails no telemóvel.

### **Música**

Toque no ícone "Música" para ouvir a sua música. As playlists podem ser categorizadas por artistas, álbuns ou outros.

### **Rádio FM**

Ligue os auriculares à entrada de áudio, toque no ícone "Rádio" e escolha a frequência.

### **Fundo de Ecrã**

Toque no ícone "Settings" e seleccione "Papel de Parede", escolha uma imagem e defina-a como fundo de ecrã.

Le descriptif de ce guide peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur.

### **Utiliser les touches du téléphone**

En tout écran, appuyez sur la touche "Retour" pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application. Appuyez sur la touche "Home" pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche "Menu" pour utiliser le menu Paramètres/Options. Appuyez longuement sur "On/Off" pour arrêter ou redémarrer votre téléphone portable. Appuyez et maintenez le bouton "On/Off", puis appuyez sur le volume bas pour effectuer une capture d'écran.

### **La langue**

Appuyez sur l'icône "Paramètres". Faites défiler vers le bas et appuyez sur le "Langue et entrée", puis choisissez la langue dans le champ "Langue".

### **Appels**

Appuyez sur l'icône "Contact", e-mail, un message ou un numéro sur le téléphone pour faire un appel. Ou faire un appel en saisissant le numéro sur le cadran clavier sur l'application "Dial".

### **Message**

Appuyez sur l'icône "Messagerie" pour envoyer des messages à vos contacts. Entrez un nom ou un numéro sur le champ de réception ou de choisir une personne de votre liste de contacts, puis appuyez sur le bouton d'envoi après avoir écrit votre message. Appuyez sur le bouton "+" si vous souhaitez joindre une photo, une vidéo, un fichier, etc.

### **Rédaction et Copie d'un texte**

Le téléphone portable fera des recommandations pendant que vous écrivez. Si vous souhaitez copier ou couper un texte, appuyez longuement sur le texte pendant quelques secondes et utilisez les flèches de sélection pour sélectionner une partie spécifique, ou utiliser l'option "Tout sélectionner" et copier et/ou coller votre texte.

### **Caméra**

Appuyez sur l'icône "Galerie" pour ouvrir l'appareil photo. Le téléphone portable prend en charge une variété de modes d'image, HDR panoramique, mode sourire automatique, etc. La commande vocale permet de prendre des photos de groupe ou de famille sans avoir à toucher au téléphone.

### **Galerie**

Appuyez sur l'icône "Galerie" pour ouvrir la galerie pour parcourir vos photos, appuyez sur une photo pour l'ouvrir. Appuyez sur  pour entrer dans le mode d'édition. Vous pouvez ajouter des filtres de couleur, effets, faire pivoter, ajouter des cadres, etc.

### **Caméra vidéo**

Appuyez sur l'icône "Caméra" pour ouvrir l'appareil photo et passer en mode vidéo. Appuyez sur l'icône  pour enregistrer des vidéos.

### **E-mail**

Appuyez sur l'icône "E-mail". Après avoir configuré votre compte e-mail, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails dans votre téléphone, où que vous soyez.

### **Musique**

Appuyez sur l'icône "Musique", et d'écouter votre musique. Listes de lecture peuvent être classés par artistes, albums et autres.

### **Radio FM**

Branchez les écouteurs à la prise audio, appuyez sur l'icône "Radio" et sélectionnez la fréquence.

### **Thème**

Appuyez sur l'icône "Paramètres" et sélectionnez "Wallpaper", sélectionner une image, puis appuyez sur "Définir comme fond d'écran".

El contenido de este manual podrá diferir del de su teléfono en función de la versión del software o de su operador móvil.

### **Botones Exteriores**

En cualquier pantalla: Pulse el ícono "Volver" para volver a la pantalla anterior o salir. Pulse el ícono "Inicio" para volver a la pantalla inicial. Pulse el ícono "Ajustes" para acceder a las opciones de configuración. Pulse "On/Off" para bloquear o desbloquear la pantalla. Mantenga pulsado "On/Off" para apagar o reiniciar el teléfono. Pulse "On/Off" y el botón de bajar el volumen para realizar un captura de pantalla.

### **Idiomas**

Pulse el ícono de "Ajustes" y entre en la opción de idioma y entrada de texto para cambiar de idioma.

### **Hacer Llamadas**

Pulse el icon de contactos, e-mail, mensajes o cualquier número de teléfono en el móvil para realizar una llamada. También puede hacer llamadas usando el teclado en la aplicación "Teléfono".

### **Mensaje**

Pulse el ícono de mensajes para enviar un mensaje a un contacto. Escriba un número de teléfono o un nombre en el campo "recipiente" o escoja un contacto de la lista de contactos. A continuación, escriba el mensaje que desea enviar y pulse el botón de "Enviar". Pulse "+" si quiere añadir fotos, videos, ficheros, etc.

### **Escritura y Copia**

El teléfono móvil hace recomendaciones al escribir. Si quiere copiar un texto, púlselo durante unos segundos y a continuación podrá copiarlo o cortarlo.


### **Grabación**

Pulse el ícono de "Cámara" para tomar una foto. El teléfono móvil incluye una variedad de modos inteligentes, HDR panorámico, modo sonrisa, etc. El control por voz permite realizar fotos en grupo o familia sin tocar el teléfono.

### **Galería de fotos y edición**

Pulse el ícono de "Galería" para ver fotos. Pulse  para entrar en el modo edición y ajustar el color o añadir efectos divertidos a sus fotos.

### **Video**

Pulse el ícono de "Cámara" para iniciarla, y cambie a modo grabación. Pulse  para grabar videos.

### **Enviar E-mail**

Pulse el icon de "E-mail" y después de configurar su cuenta podrá recibir y enviar correo electrónico desde su móvil.

### **Música**

Pulse el ícono de "Música" y disfrute de su música ordenada por artistas, álbumes y otras categorías.

### **Radio FM**

Inserte los auriculares en el conector. Pulse el ícono de "Radio" y seleccione la frecuencia para escuchar la radio.

### **Cambiar de fondo de pantalla**

Pulse "Settings" y elija una imagen para establecerla como fondo de pantalla.



Power in your hands.



Rua Gaivotas em Terra · nº 2-S4 · Parque das Nações  
1990-196 Lisboa · Portugal · tel. +351 218 968 045  
info@ikimobile.com · [www.ikimobile.com](http://www.ikimobile.com)