

Olá! Vamos começar.



MOVEAUDIO S150
Manual do utilizador

Índice

1	Instruções de segurança importantes	3
	Segurança de audição	
	Informações gerais de segurança	
<hr/>		
2	Bem-vindo	4
	Conteúdo da embalagem	
	Descrição geral dos auriculares sem fios	
<hr/>		
3	Carregamento	5
	Carregar a bateria	
<hr/>		
4	Ligar os auriculares	6
	Emparelhar os auriculares com o smartphone ou dispositivos Bluetooth® pela primeira vez	
	Emparelhar os auriculares com um novo dispositivo Bluetooth®	
<hr/>		
5	Utilização dos auriculares	7
	Utilizar os auriculares	
	Ligar e desligar os auriculares	
	Voltar a ligar os auriculares ao smartphone ou dispositivo Bluetooth®	
	Alternar os auriculares entre os modos estéreo e mono	
	Controlo da música	
	Assistente de voz	
	Controlo de chamadas	
	Repor os auriculares	
<hr/>		
6	Aviso	10
	Aviso de conformidade	
	Declaração de conformidade	
	Retirar a bateria integrada	
	Eliminação do produto e bateria usados	
<hr/>		
7	Aviso para os EUA e o Canadá	11
	Aviso de conformidade para os EUA	
	Aviso de conformidade para o Canadá	
<hr/>		
8	Marcas comerciais	12
<hr/>		
9	Perguntas frequentes (FAQ)	13

1 Instruções de segurança importantes

Segurança de audição



Perigo

Para evitar danos auditivos, limite o tempo que utiliza os auriculares em volume elevado e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto for o volume, menor é o tempo de audição seguro.

Para evitar acidentes e danos aos ouvidos:

- Deve ouvir com volumes aceitáveis durante períodos de tempo igualmente aceitáveis.
- Deve ter cuidado para não ajustar o volume continuamente para mais alto à medida que a sua audição se adapta.
- Não deve aumentar o volume para um nível tão elevado que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.

Informações gerais de segurança

Para evitar danos e anomalias:

- Não expor os auriculares a calor excessivo.
- Não deixe cair os auriculares.
- Os auriculares são resistentes a gotículas e salpicos. A caixa de carregamento não é à prova de água. Antes de colocar os auriculares na caixa de carregamento, limpe bem a humidade.
- Não mergulhe os auriculares em água.
- Não usar quaisquer detergentes que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou abrasivos.
- Se for necessário limpar, utilizar um pano macio, se necessário, humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído, para limpar o produto.

Precauções com a bateria:

- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, tal como luz solar, fogo ou similares.

Atenção:

Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Substituir apenas por uma igual ou equivalente.

Temperatura e humidade de funcionamento:

- Operar ou armazenar num local onde a temperatura esteja entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) (até 90% de humidade relativa sem condensação).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura elevada ou baixa.

Temperatura de carregamento

Carregar com a caixa de carregamento quando a temperatura está entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F)

Dispositivos médicos

Os auriculares e a caixa de carregamento contêm ímanes. A Associação Americana de Cardiologia (EUA) e a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (Reino Unido) alertam ambas para a possibilidade de os ímanes afetarem o funcionamento de pacemakers, cardioversores, desfibriladores, bombas de insulina ou outros dispositivos médicos eletrónicos implantados (em conjunto, "Dispositivos médicos") num alcance de 15 cm (6 pol.). Se for utilizador de algum destes dispositivos médicos, NÃO UTILIZE ESTES AURICULARES E A CAIXA DE CARREGAMENTO A MENOS QUE TENHA CONSULTADO O SEU MÉDICO.

Responsabilidade:

- Este produto foi concebido para utilização com dispositivos móveis que suportam a norma Bluetooth® especificada pela Bluetooth® SIG, Inc. e sejam compatíveis com o seguinte perfil Bluetooth®:

Perfil Bluetooth®

• HFP - Perfil mãos-livres

• A2DP - Perfil de distribuição de áudio avançado (estéreo Bluetooth® suportado)

• AVRCP - Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo

- Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e a potência máxima de radiofrequência:
Bluetooth Banda 2.4 GHz: 7,71 dBm
Bluetooth Banda LE 2.4 GHz: 0,82 dBm
- É considerada utilização indevida, quando este produto é utilizado para qualquer aplicação não designada neste manual do utilizador.
- A TCL Corporation não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos causados pela utilização indevida deste produto.

Atenção:

O utilizador é alertado sobre alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade

2 Bem-vindo


Parabéns pela compra dos seus novos auriculares TCL! Depois de configurados e ligados, pode apreciar música e chamadas telefónicas sem fios com som de elevada qualidade. É recomendado que leia atentamente este manual do utilizador que ajuda a configurar, ligar e utilizar o produto de forma fácil e corretamente. Para mais informações, visite www.tcl.com.

Vamos começar.


Conteúdo da embalagem



Auriculares sem fios TCL
MOVEAUDIO S150



Cabo USB (para
carregamento)





Guia de iniciação rápida



Ficha de segurança

Descrição geral dos auriculares sem fios

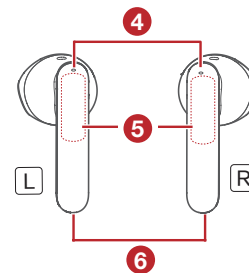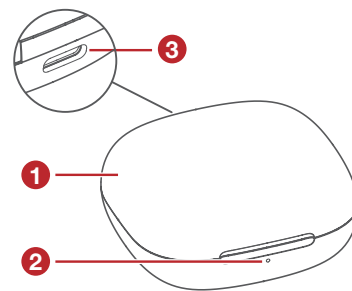

- 1 Caixa de carregamento
- 2 Indicadores de LED na caixa de carregamento
- 3 Ranhura de carregamento USB tipo C
- 4 Indicadores de LED
- 5 Botões multifunções
(controlo da música/controlo de chamadas/assistente de voz)
- 6 Microfone


3 Carregamento

Carregar a bateria

Caixa de carregamento

Ligue o cabo de carregamento USB fornecido a:

- Ranhura de carregamento USB tipo C na caixa de carregamento e;
- Adaptador CA USB.
 - ↳ O indicador de LED na parte da frente da caixa de carregamento começa a piscar. Fica constante quando o carregamento está concluído.

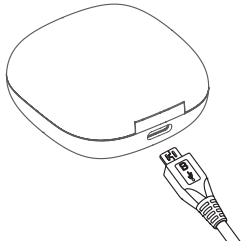

Nota

- Na primeira utilização, carregue a bateria durante 5 horas para a capacidade e duração ideal da bateria.
- Depois do primeiro carregamento, um carregamento normal demora aproximadamente 2 horas.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido para carregar os auriculares para evitar danos ao produto.
- Se o indicador de LED na parte da frente da caixa de carregamento continuar a piscar, isso significa que a caixa de carregamento está em modo de proteção. O carregamento será interrompido. Neste caso, desligue o cabo USB tipo C e volte a ligá-lo e carregue a bateria novamente. Substitua o cabo USB tipo C se o problema persistir.

Aviso


Carregue apenas com adaptador USB CC 5 V certificado com corrente de saída igual ou superior a 0,5 A.

Auriculares

Coloque os auriculares na caixa de carregamento.

- ↳ Os auriculares começam a carregar automaticamente.
- ↳ O indicador de LED acende-se.
- ↳ Quando o carregamento estiver concluído, o indicador de LED apaga-se.

Podem carregar os auriculares na caixa de carregamento com o cabo USB tipo C.

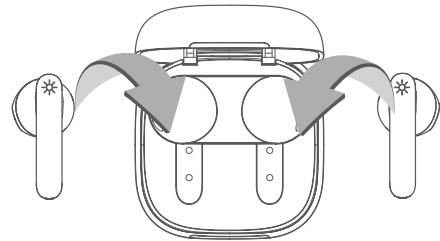


4 Ligar os auriculares

Antes de poder fazer chamadas e apreciar música com os seus auriculares, siga as instruções abaixo para configurar e ligar os auriculares.

Emparelhar os auriculares com o smartphone ou dispositivos Bluetooth® pela primeira vez


Na primeira utilização, tem de emparelhar os auriculares com o smartphone.

- 1 Remova os auriculares da caixa de carregamento.
 - ↳ Os auriculares irão ligar automaticamente e ouvirá uma notificação de voz.
 - ↳ Os indicadores de LED em ambos os auriculares piscam.
 - ↳ Ambos os auriculares irão ligar-se um ao outro e ouvirá uma notificação de voz.
 - ↳ Os auriculares entram em modo de emparelhamento e ouvirá uma notificação de voz. O indicador de LED no auricular direito pisca.
 - ↳ Os auriculares estão prontos a emparelhar com o smartphone/dispositivo Bluetooth.

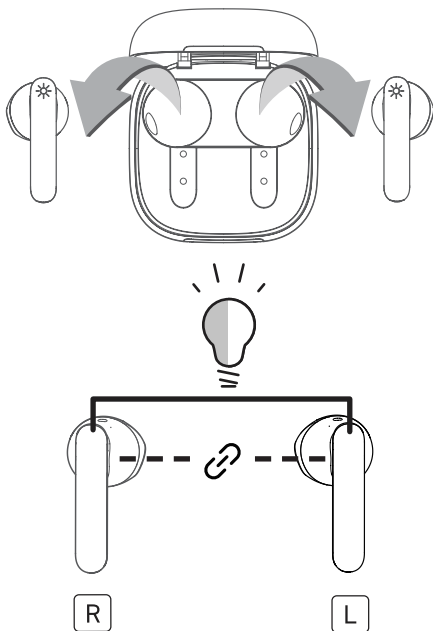

- 2 Ative a função Bluetooth® do seu smartphone.

- 3 Seleccione **TCL MOVEAUDIO S150**. Introduza "0000" se for solicitada a palavra-passe dos auriculares.
 - ↳ Irá ouvir uma mensagem de voz quando o emparelhamento estiver concluído.

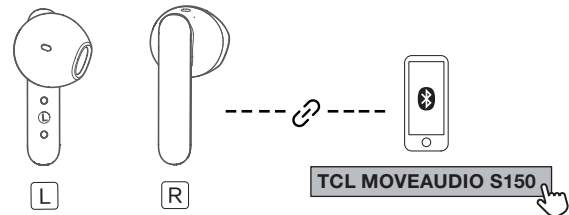

Emparelhar os auriculares com um novo dispositivo Bluetooth®

Emparelhamento automático

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo ligado anteriormente está desligada. Pode também desligá-lo do dispositivo ligado anteriormente de forma manual.
- 2 Siga os passos em "Emparelhar os auriculares com o smartphone ou dispositivos Bluetooth® pela primeira vez".

Emparelhamento manual

- 1 Com os auriculares ligados, prima o botão multifunções no auricular direito durante 5 segundos.
 - ↳ Os auriculares entram em modo de emparelhamento. Ouvirá uma notificação de voz e o indicador de LED no auricular direito piscará.
- 2 Ative a função Bluetooth® do seu smartphone.
- 3 Seleccione **TCL MOVEAUDIO S150**. Introduza "0000" se for solicitada a palavra-passe dos auriculares.
 - ↳ Irá ouvir uma mensagem de voz quando o emparelhamento estiver concluído.

Nota


- Os auriculares podem memorizar até 10 dispositivos diferentes que tenha ligado. Se ligar mais do que 10 dispositivos, o primeiro dispositivo ligado é substituído pelo último ligado.
- Certifique-se de que o seu smartphone ou dispositivo possui funcionalidade Bluetooth® e é compatível com os auriculares (consultar "Perfil Bluetooth®" na página 3).

5 Utilização dos auriculares


Pode apreciar música sem fios e fazer as suas chamadas telefónicas com os seus auriculares.

Utilizar os auriculares

Consulte as instruções seguintes para utilizar os auriculares corretamente.

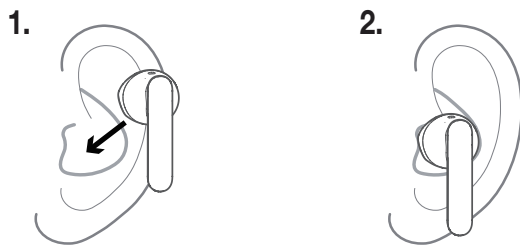

Ligar e desligar os auriculares

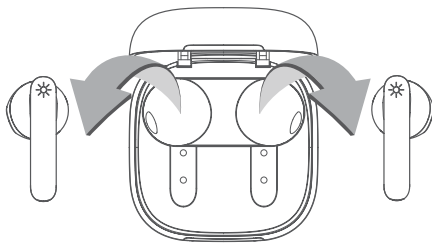


- Para ligar os auriculares, pode remover os auriculares da caixa de carregamento ou premir sem soltar os botões multifunções em ambos os auriculares em simultâneo durante 2 segundos.
- Para desligar os auriculares, pode colocar novamente os auriculares na caixa de carregamento ou premir sem soltar os botões multifunções em ambos os auriculares em simultâneo durante 8 segundos.

Voltar a ligar os auriculares ao smartphone ou dispositivo Bluetooth®

- 1 Ligue o smartphone ou o dispositivo Bluetooth®.
- 2 Ligue os auriculares.
 - ↳ Os auriculares voltam a estabelecer automaticamente ligação ao último dispositivo smartphone/Bluetooth® ligado.

Nota

- Recomenda-se que ligue o dispositivo smartphone/Bluetooth® ou ative a funcionalidade Bluetooth® antes de ligar os auriculares. Caso contrário, será necessário voltar a estabelecer ligação entre os auriculares e o dispositivo smartphone/Bluetooth® manualmente.

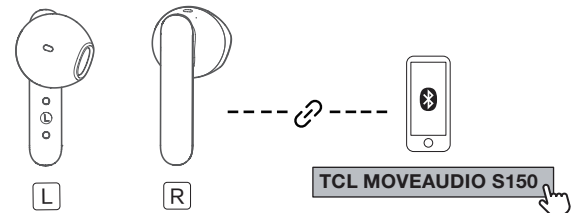



- Caso não seja possível ligar os auriculares a nenhum dispositivo Bluetooth® dentro de 5 minutos, os auriculares desligam-se automaticamente para economizar a duração da bateria.

Alternar os auriculares entre os modos estéreo e mono


Nota

Apenas o auricular direito pode ser utilizado no modo mono.


- Se ambos os auriculares estiverem dentro da caixa de carregamento, retire o auricular direito da caixa de carregamento.
 - O auricular direito liga-se ao smartphone/dispositivo Bluetooth automaticamente.

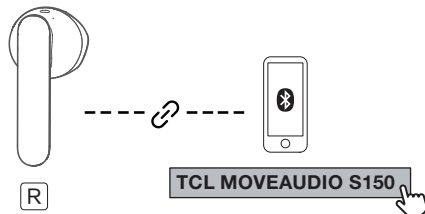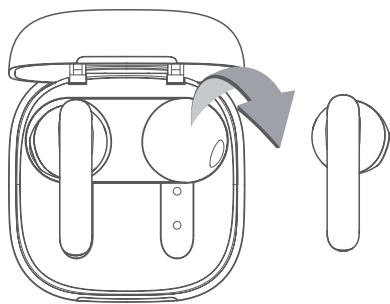

- O auricular direito pode agora ser operado no modo mono.

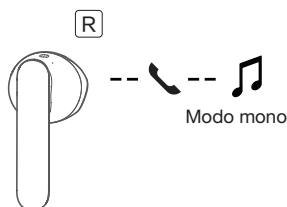


- Para voltar a trocar os auriculares para o modo estéreo, basta retirar o auricular esquerdo da caixa de carregamento.
 - Ambos os auriculares se ligarão novamente um ao outro.

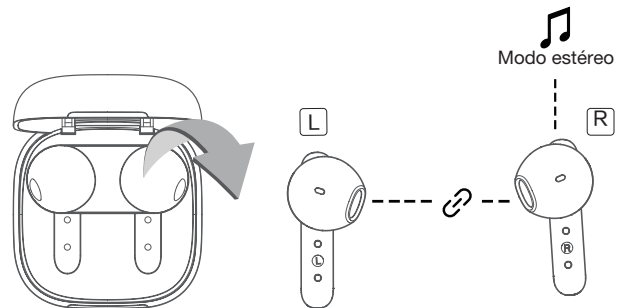

- Para voltar a trocar os auriculares para o modo mono, basta colocar o auricular esquerdo na caixa de carregamento.
 - O auricular direito será operado no modo mono.

Controlo da música

Controlo da música	Operação (botão multifunções)
Reproduzir ou colocar em pausa	Premir duas vezes [R]
Avançar*	Premir sem soltar durante 2 segundos [R]
Retroceder*	Premir sem soltar durante 2 segundos [L]

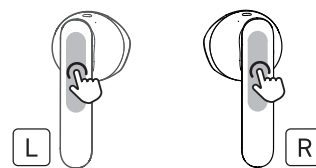

* A operação não está disponível no modo mono.


Assistente de voz

Os comandos de voz do telefone permitem-lhe falar com a **Siri**® ou o **Google Assistente**™ no smartphone, através dos auriculares. Para obter mais informações sobre como utilizar a **Siri**® ou o **Google Assistente**™, consulte o manual do utilizador do smartphone ou dispositivo Bluetooth®.

Prima o botão multifunções no auricular esquerdo 2 vezes para ativar a **Siri**® ou **Google Assistente**™. Ouvirá o som de arranque. Faça pedidos à **Siri**® ou ao **Google Assistente**™ através do microfone dos auriculares.

Controlo de chamadas

Controlo de chamadas	Operação (botões multifunções)
Atender ou desligar uma chamada	Premir duas vezes L / R
Rejeitar uma chamada de entrada	Premir sem soltar durante 2 segundos L / R

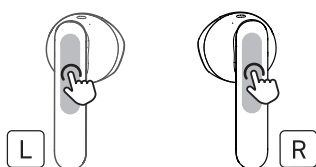

* A operação não está disponível no modo mono.

Repor os auriculares

Se tiver de repor os auriculares devido a problemas de ligação ou emparelhamento, consulte os passos seguintes.


1 Remova "**TCL MOVEAUDIO S150**" da lista de Bluetooth do smartphone. Desative a função Bluetooth do seu dispositivo.



2 Retire ambos os auriculares da caixa de carregamento.

3 Prima sem soltar um botão lateral até 6 segundos para desligar um auricular e, em seguida, repita no outro auricular.


↳ Pode premir ambos os botões para desligá-los em simultâneo ou desligá-los em separado.

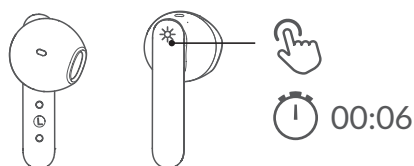

4 Prima o botão em cada um dos auriculares, ouvirá uma notificação de voz e o LED piscará.


↳ Pode efetuar a operação separadamente. É melhor fazê-lo em simultâneo para ajudá-los a encontrarem-se um ao outro.

↳ Sugestão: Preste atenção às notificações de voz.

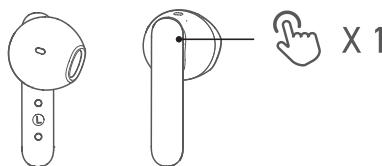

5 Aguarde alguns segundos, os dois auriculares ligar-se-ão.

↳ O indicador de LED nos auriculares continua a piscar durante 1 minuto. O auricular está em modo de emparelhamento.

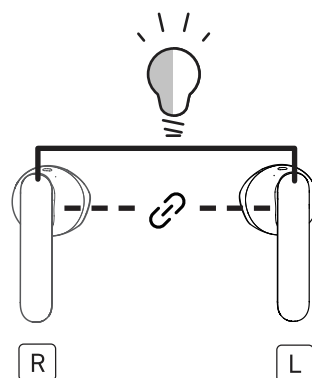

6 Agora pode ligar os auriculares ao dispositivo ou colocar os auriculares novamente na caixa de carregamento para desligá-los.

6 Aviso

Aviso de conformidade

EMF


Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Declaração de conformidade

A TCL Communication Ltd. declara pelo presente que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.tcl.com

Retirar a bateria integrada

Verifique os regulamentos locais sobre resíduos do seu país para a eliminação adequada de produtos eletrônicos. Para proteger o meio ambiente, retire e recicle a bateria dos auriculares antes de os eliminar. Para sua segurança, contacte um centro de assistência autorizado para retirar a bateria. Se a bateria não for corretamente retirada, pode conduzir a danos na bateria e/ou causar ferimentos pessoais.

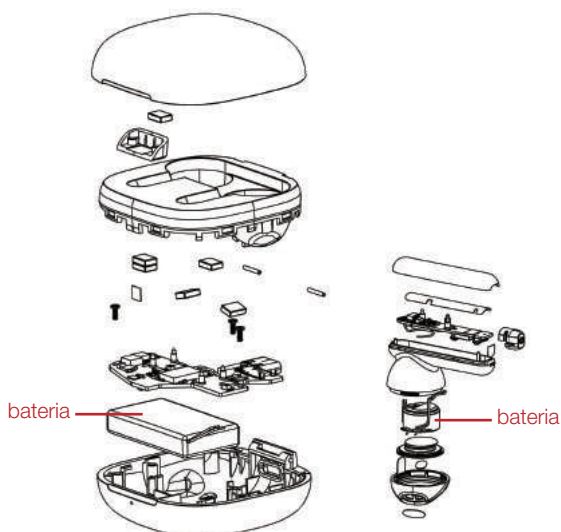

Bateria de polímero de lítio
(Caixa de carregamento: 500 mAh; Auriculares: 40 mAh)

Eliminação do produto e bateria usados

Proteção e sustentabilidade ambiental

Suprimimos todas as embalagens desnecessárias e asseguramos que sejam ecologicamente corretas e sustentáveis.



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Deve respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado. Para informações sobre reciclagem, deve visitar www.tcl.com



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria interna recarregável abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada com o lixo doméstico normal. Recomendamos vivamente que leve o seu produto para um ponto de recolha oficial.

7 Aviso para os EUA e o Canadá

Aviso de conformidade para os EUA

Este dispositivo está em conformidade com as normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode dar origem a interferência prejudicial e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode dar origem a funcionamento não desejado.

Normas FCC

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites para o dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites foram concebidos para garantir proteção razoável contra interferências perigosas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que a interferência não ocorra numa instalação em particular. Se este equipamento originar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração FCC de Exposição a radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC estabelecidos para um meio ambiente não controlado. Este transmissor não deve partilhar ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Aviso de conformidade para o Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isentas de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo pode não causar interferência considerada prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode dar origem a funcionamento não desejado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de Exposição a radiação da IC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve partilhar ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Atenção: O utilizador é advertido que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização ao utilizador para utilizar este equipamento.



8 Marcas comerciais



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas, propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e todas as utilizações de tais marcas estão sujeitas a licenciamento pela TCL Corporation.

Siri®

Siri® é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

Google™

Google™ e o logótipo Google™ são marcas comerciais registadas da Google™ Inc. e Google Assistente™ é uma marca comercial da Google™, Inc.

USB Tipo C™

USB Tipo C™ é uma marca comercial da USB Implementers Forum.

TCL

TCL é uma marca comercial registada da TCL Corporation nos E.U.A. e no Canadá.

Todas as outras marcas comerciais e designações comerciais

são propriedade dos seus respetivos proprietários.

9 Perguntas frequentes (FAQ)

Não consigo ligar os auriculares.

- Os seus auriculares não têm carga suficiente. Carregue os auriculares (consultar "Carregamento" na página 5).

Os auriculares não emparelham com o meu dispositivo.

- Certifique-se de que desligou a função Bluetooth de todos os dispositivos Bluetooth anteriormente ligados, uma vez que os auriculares ligam automaticamente ao dispositivo ligado anteriormente.
- No smartphone ou dispositivo Bluetooth, remova o "**TCL MOVEAUDIO S150**" da lista de dispositivos Bluetooth.
- Siga os passos neste manual de utilizador para emparelhar os auriculares.

Não consigo encontrar o nome do modelo dos auriculares na lista de emparelhamento do meu dispositivo Bluetooth® para efetuar uma ligação pela primeira vez.

- Desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth e volte a ligá-la.
- Inicie novamente a função de pesquisa de dispositivos Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Não consigo ligar os auriculares a um novo dispositivo.

- Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo emparelhado anteriormente está desligada.
- Emparelhe o seu novo dispositivo novamente (consultar "Emparelhar os auriculares com um novo dispositivo Bluetooth®" na página 6).

Os auriculares não estão a ligar automaticamente ao meu smartphone.

- Certifique-se de que a função Bluetooth no seu smartphone está ligada antes de ligar os auriculares.

Os auriculares estão sempre a desligar-se.

- Os seus auriculares não têm carga suficiente. Carregue os auriculares (consultar "Carregamento" na página 5).
- Certifique-se de que os auriculares e o dispositivo Bluetooth® se encontram dentro do alcance de funcionamento. Remova quaisquer dispositivos Bluetooth® desnecessários.
- Remova os auriculares da lista de emparelhamento e volte a emparelhá-los com o seu dispositivo.

Por que motivo a música toca no altifalante do meu smartphone, mas não através dos auriculares?

- Certifique-se de que já selecionou no seu smartphone para ouvir música através dos auriculares. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu smartphone.

A qualidade do áudio é fraca e ouve-se ruído crepitante.

- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth® se encontra dentro do alcance de funcionamento. Reduza a distância ou remova eventuais obstáculos entre os seus auriculares e o dispositivo Bluetooth®.
- Experimente voltar a ligar os auriculares.

A qualidade do áudio é fraca quando a transmissão do smartphone ou a transmissão de áudio não funciona.

- Certifique-se de que o seu smartphone suporta o HFP - Perfil mãos-livres e o A2DP - Perfil de distribuição de áudio avançado (estéreo Bluetooth® suportado).
- Algumas aplicações de jogos com função de chat forçam os auriculares a ativar o modo HFP para suportar a comunicação de voz. No modo HFP, a qualidade do áudio é inferior ao modo A2DP. Para evitar este problema, experimente sair ou reiniciar esta aplicação de jogo.

Não consigo controlar as funções de música no meu dispositivo Bluetooth®.

- Certifique-se de que a fonte de áudio Bluetooth® suporta AVRCP - Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo. Algumas aplicações de música ou vídeo não suportam totalmente AVRCP. Verifique outras aplicações para verificar se o problema persiste. Se sim, experimente voltar a ligar os auriculares.

Apenas consigo ouvir som de um auricular.

- Um auricular pode estar sem bateria. Carregue a bateria de ambos os auriculares.
- Ambos os auriculares se desligaram um do outro.
- Desligue os auriculares, ative-os e volte a ligá-los.
- Se o problema persistir, reponha os auriculares (consultar "Repore os auriculares" na página 9)

O som dos auriculares não está sincronizado com o ecrã ao reproduzir vídeos e ao jogar jogos.

- Ao reproduzir vídeos ou jogar jogos com um dispositivo móvel ligado, os auriculares podem apresentar um desfasamento entre o vídeo e a saída de som.

Não consigo ouvir falar do outro lado.

- Em alguns smartphones, se atender uma chamada através do smartphone, a voz é emitida através do smartphone. Tem de selecionar manualmente o auricular Bluetooth no smartphone para que a voz seja emitida através dos auriculares Bluetooth.
- Prima o auricular direito duas vezes para ajustar o volume dos auriculares.
- Ajuste o volume do dispositivo Bluetooth® ligado.

O outro lado não consegue ouvir a minha voz.

- Verifique o smartphone para garantir que a voz está a ser emitida através dos auriculares Bluetooth.
- Certifique-se de que o microfone não está sem som.
- Pode retirar o auricular direito e falar próximo do microfone. Irá melhorar a qualidade da voz num ambiente muito ruidoso.

O tempo de carregamento e a carga da bateria são diferentes entre o auricular esquerdo e direito.

- O tempo de carregamento pode variar entre os dois auriculares mesmo que comecem a carregar em simultâneo.
- O tempo de carregamento e a bateria restante podem variar entre os dois auriculares devido a componentes internos diferentes.

Não consigo repor os auriculares.

- Siga os passos na página 9, tente repetir os passos e preste atenção às notificações de voz.
- Se não conseguir ouvir "device active" (dispositivo ativo) no passo 4, o seu produto pode ser antigo. No passo 4, a operação é idêntica, exceto pelo facto de não existir notificação "device active" (dispositivo ativo). No passo 5, os auriculares não ligarão automaticamente. Precisa de premir o botão do auricular direito duas vezes para iniciar a ligação.

Perdi um dos auriculares.

- Contacte o centro de apoio local para aconselhamento adicional.

Como posso eliminar os meus auriculares?

- Para encontrar a solução mais próxima de reciclagem de eletrónicos para si, deve visitar www.tcl.com

Para suporte adicional, visite www.tcl.com

ESTAMOS PRONTOS PARA AJUDAR

**contacte-nos primeiro com
quaisquer questões**

Para mais detalhes ou para obter ajuda, visite:
www.tcl.com

2021© TCL Communication Ltd. Todos os direitos reservados.
Este produto foi fabricado e vendido sob a responsabilidade da
TCL Communication Ltd.